


Einbauanleitung „Spiral-Schliessfeder“




1. Scharnierteile mit Vaseline einfetten.

Scharnieroberteil durch das Scharnierunterteil in die geschlossene Türe einstecken.

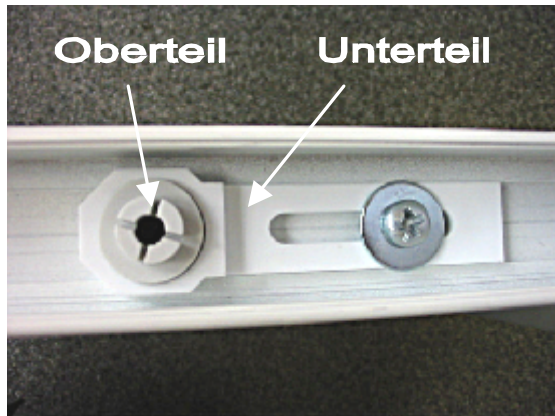

2. Feder mit dem kurzen Schenkel in das Scharnieroberteil einsetzen.

Darstellung hier für Türe DIN-rechts (DIN-links spiegelbildlich)

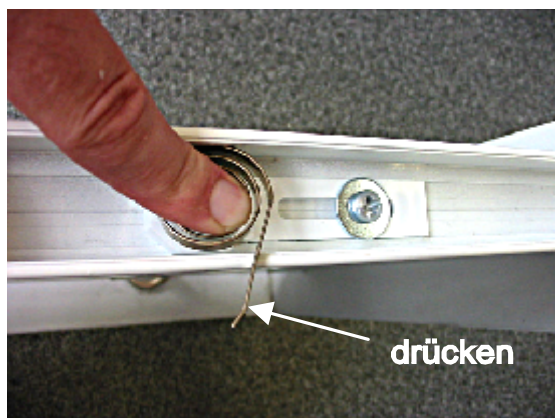

3. Feder festhalten, den langen Schenkel in die Kopfleiste drücken und einschnappen lassen. (Siehe Pfeil)



4. Verschraubung: U-Scheibe und Linsenkopfschraube 6 x 70

**Die Schraube fest anziehen, da die Türe am oberen Scharnier hängt!
Das untere Scharnier dient nur zur Führung der Türe!**

Diese Vorspannung reicht normalerweise zum selbständigen schliessen der Türe aus.